




# คู่มือการใช้งานกล้อง CM91H

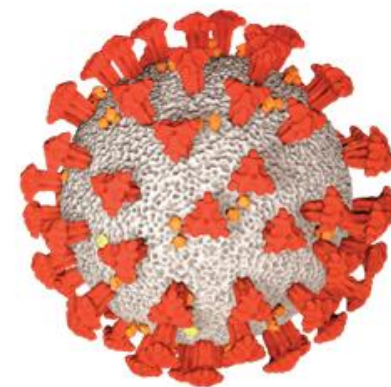


COVID-19



# คู่มือการใช้งานกล้อง || CM91H Thermal Camera




## Device Info

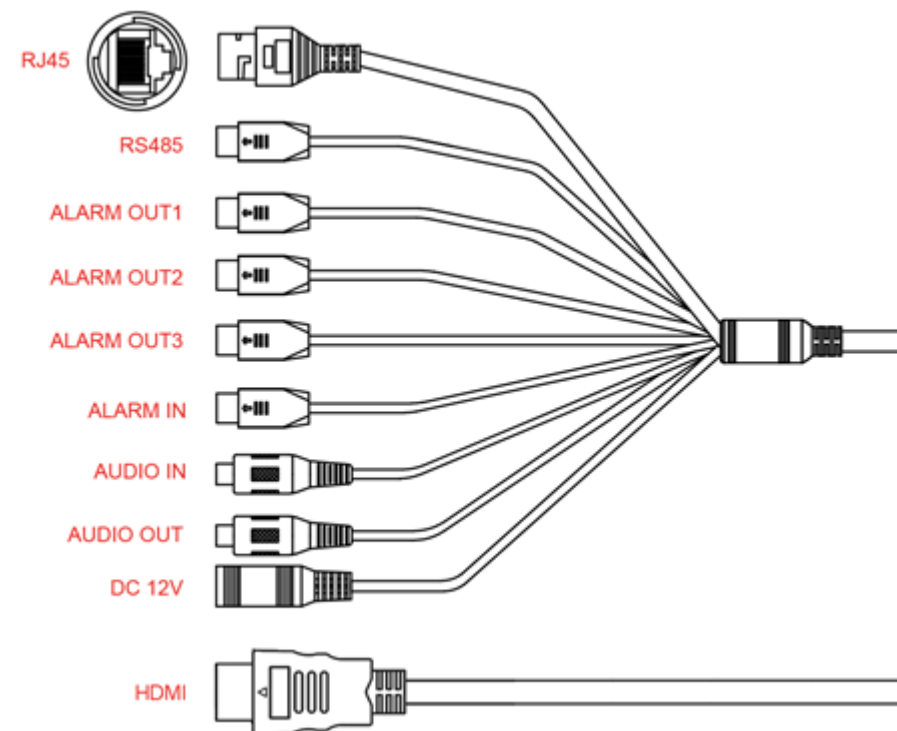



# คู่มือการใช้งานกล้อง || CM91H Thermal Camera >>>>>>

## Device Info

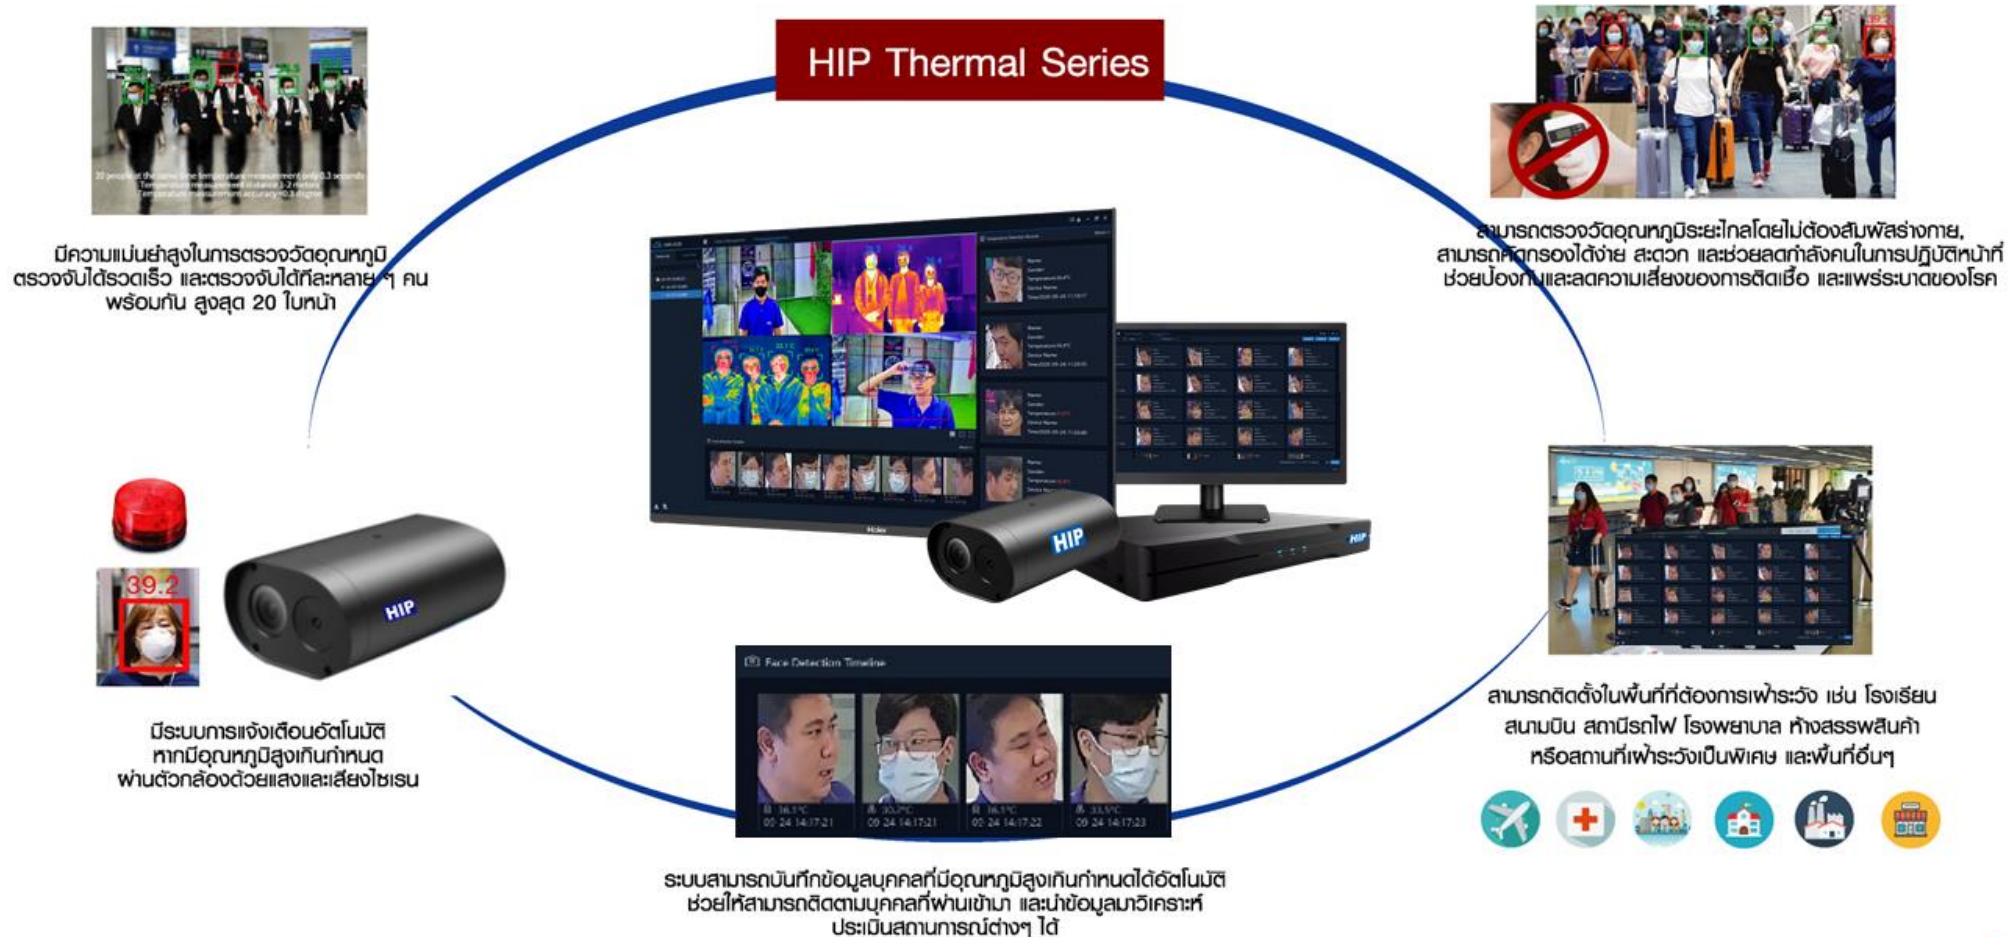



# คู่มือการใช้งานกล้อง || CM91H Thermal Camera



## Install Device


รูปแบบที่ 1



รูปแบบที่ 2



รูปแบบที่ 3

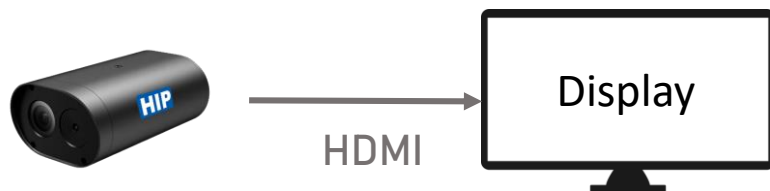




# คู่มือการใช้งานกล้อง || CM91H Thermal Camera




## วิธีเพิ่มกล้อง กับ NVR

### 1.เชื่อมต่อกล้องกับ NVR

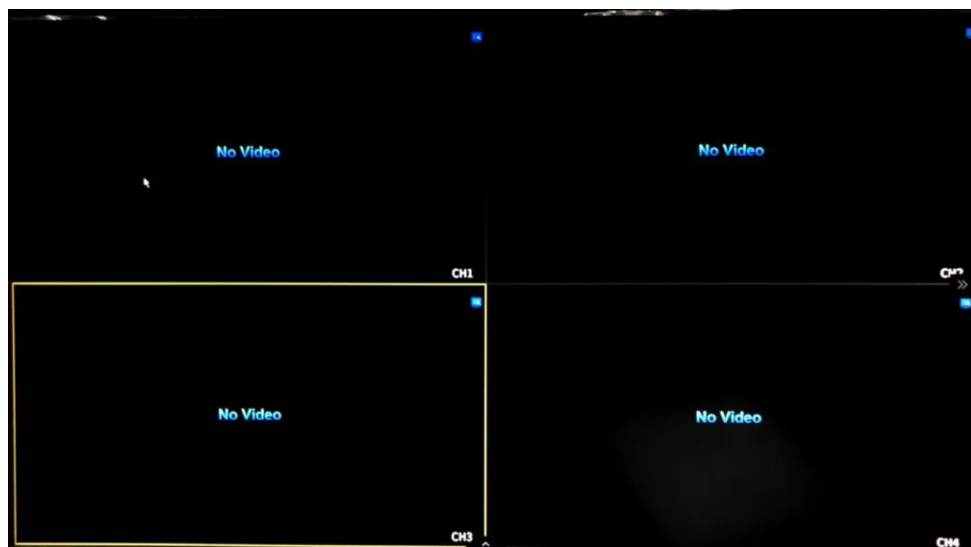

### 2.เลือก Main Menu

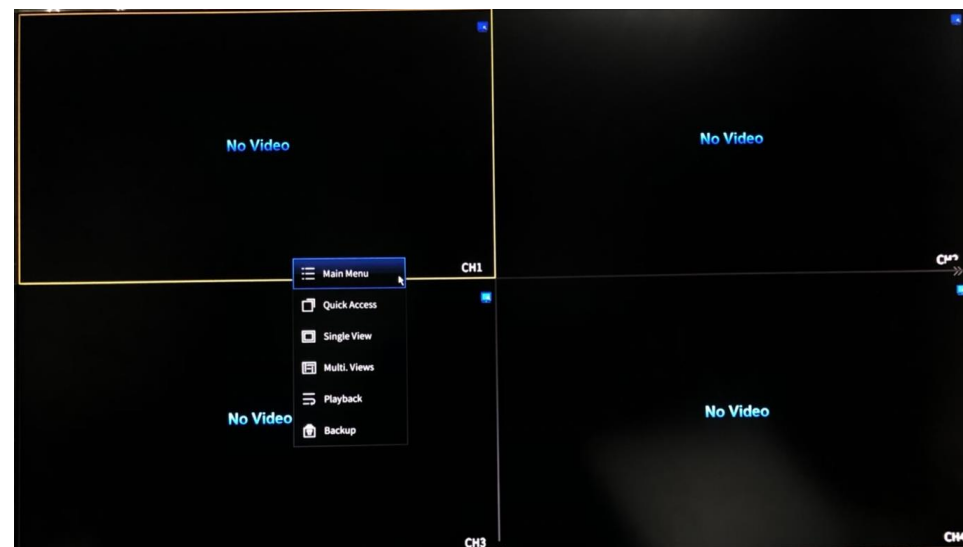

Login

Username: admin

Password : ว่าง






# คู่มือการใช้งานกล้อง || CM91H Thermal Camera




## วิธีเพิ่มกล้อง กับ NVR

### 3.เชื่อมต่อกล้องกับ NVR

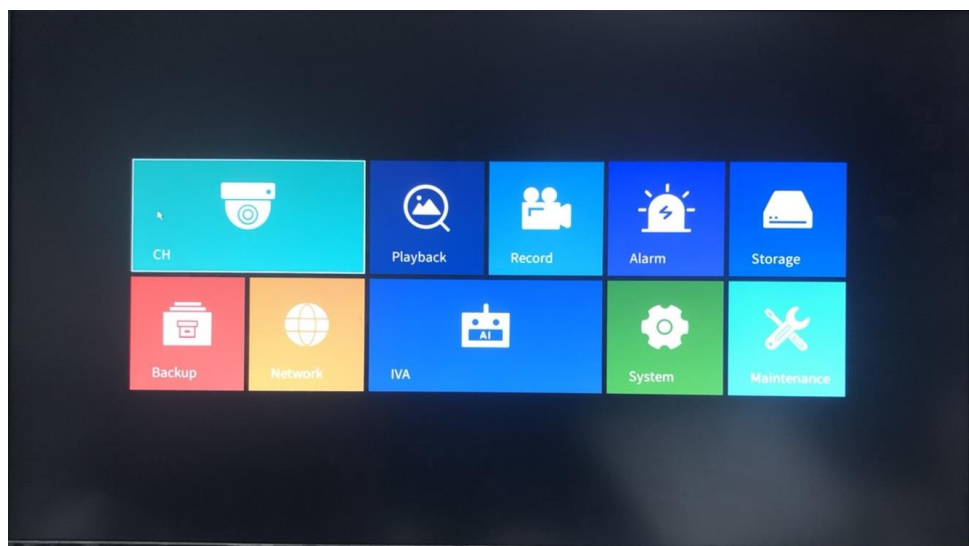

### 4.เลือกกล้องที่จะทำการเชื่อมต่อ

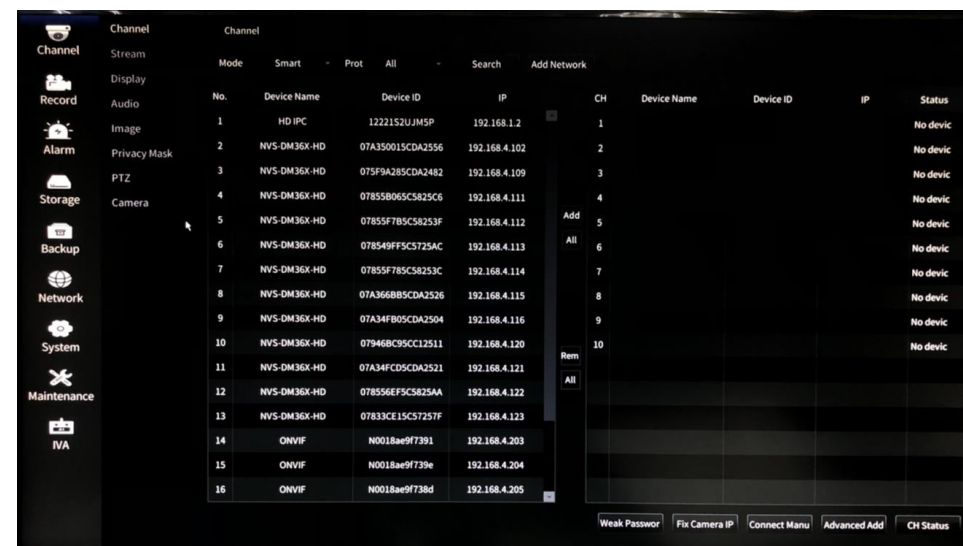



# คู่มือการใช้งานกล้อง || CM91H Thermal Camera >>>>>>

## วิธีเพิ่มกล้อง กับ NVR

### 5. ย้ายกล้องที่จะเชื่อมต่อมาด้านขวา


| No. | Device Name  | Device ID         | IP            | CH | Device Name | Device ID    | IP          | Status   |
|-----|--------------|-------------------|---------------|----|-------------|--------------|-------------|----------|
| 1   | NVS-DM36X-HD | 07A350015CDA2556  | 192.168.4.102 | 1  | HD IPC      | 1222152UJMSP | 192.168.4.3 | Connect  |
| 2   | NVS-DM36X-HD | 075F9A285CDA2482  | 192.168.4.109 | 2  | HD IPC      | 1222152UJMSP | 192.168.4.3 | Connect  |
| 3   | NVS-DM36X-HD | 07855B065C5825C6  | 192.168.4.111 | 3  |             |              |             | No devic |
| 4   | NVS-DM36X-HD | 07855F7B5C58253F  | 192.168.4.112 | 4  |             |              |             | No devic |
| 5   | NVS-DM36X-HD | 078549FF5C5725AC  | 192.168.4.113 | 5  |             |              |             | No devic |
| 6   | NVS-DM36X-HD | 07855F785C58253C  | 192.168.4.114 | 6  |             |              |             | No devic |
| 7   | NVS-DM36X-HD | 07A366B85CDA2526  | 192.168.4.115 | 7  |             |              |             | No devic |
| 8   | NVS-DM36X-HD | 07A34FB05CDA2504  | 192.168.4.116 | 8  |             |              |             | No devic |
| 9   | NVS-DM36X-HD | 07946B8C95CC12511 | 192.168.4.120 | 9  |             |              |             | No devic |
| 10  | NVS-DM36X-HD | 07A34FC05CDA2521  | 192.168.4.121 | 10 |             |              |             | No devic |
| 11  | NVS-DM36X-HD | 078556EF5C5825AA  | 192.168.4.122 |    |             |              |             |          |
| 12  | NVS-DM36X-HD | 07833CE15C57257F  | 192.168.4.123 |    |             |              |             |          |
| 13  | H.264        | N0000466b37b4     | 192.168.4.189 |    |             |              |             |          |
| 14  | ONVIF        | N0018ae9f7391     | 192.168.4.203 |    |             |              |             |          |
| 15  | ONVIF        | N0018ae9f739e     | 192.168.4.204 |    |             |              |             |          |
| 16  | ONVIF        | N0018ae9f738d     | 192.168.4.205 |    |             |              |             |          |

### 6. เชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงภาพ 2 CH




## ดูภาพตรวจจับความร้อน

### 1. เลือก measure manager เมนูด้านล่าง

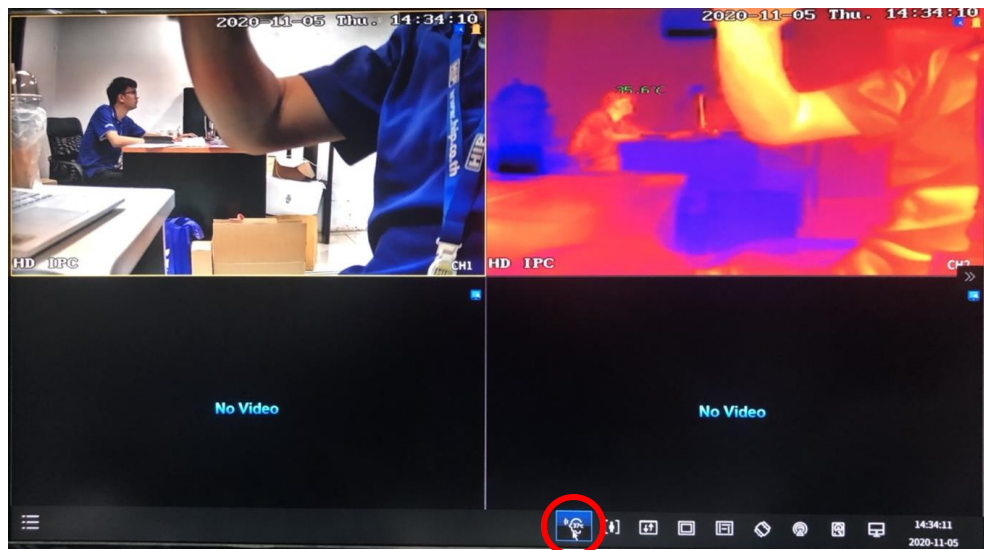

### 2. เข้ามาจะแสดงภาพเวลาตรวจจับความร้อนและบอกอุณหภูมิ

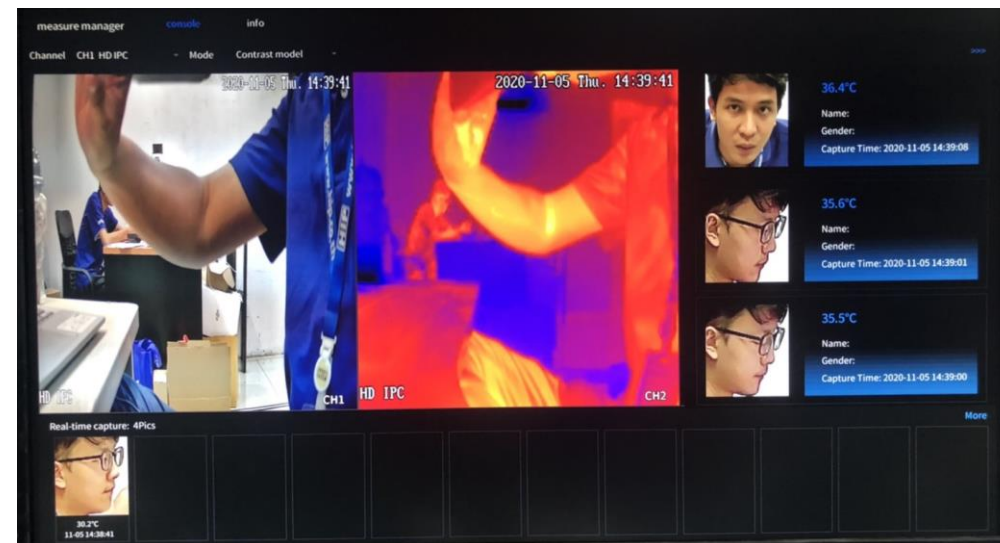


การตรวจจับความร้อน จะแสดง วันที่ เวลา และอุณหภูมิ




## ดูภาพใบหน้าย้อนหลัง

1.เลือก Info ในหน้าภาพตรวจจับความร้อน

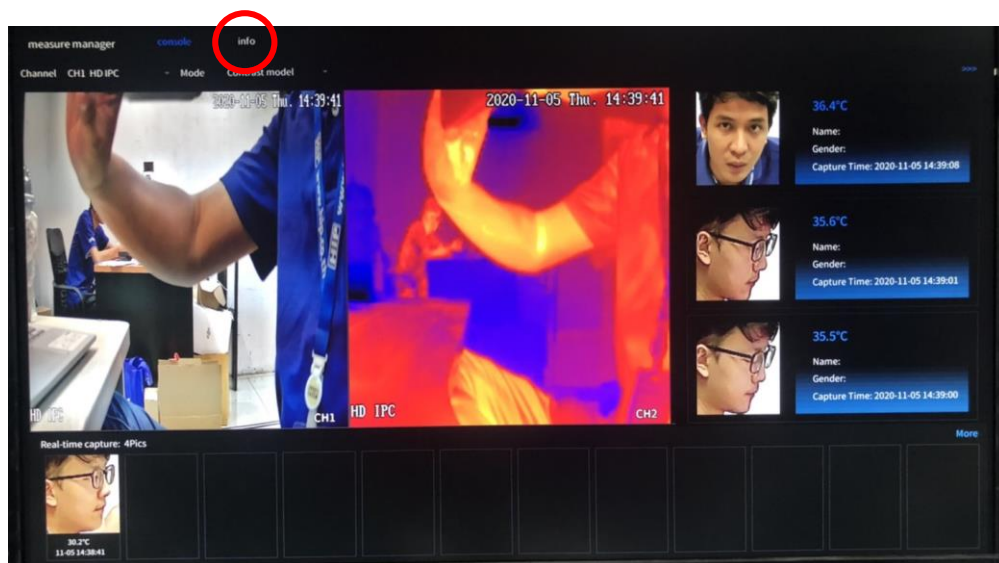

2.เมื่อเข้า Info มาแล้วให้ทำการเลือกวันที่ และ ช่วงอุณหภูมิ  
เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กด Search

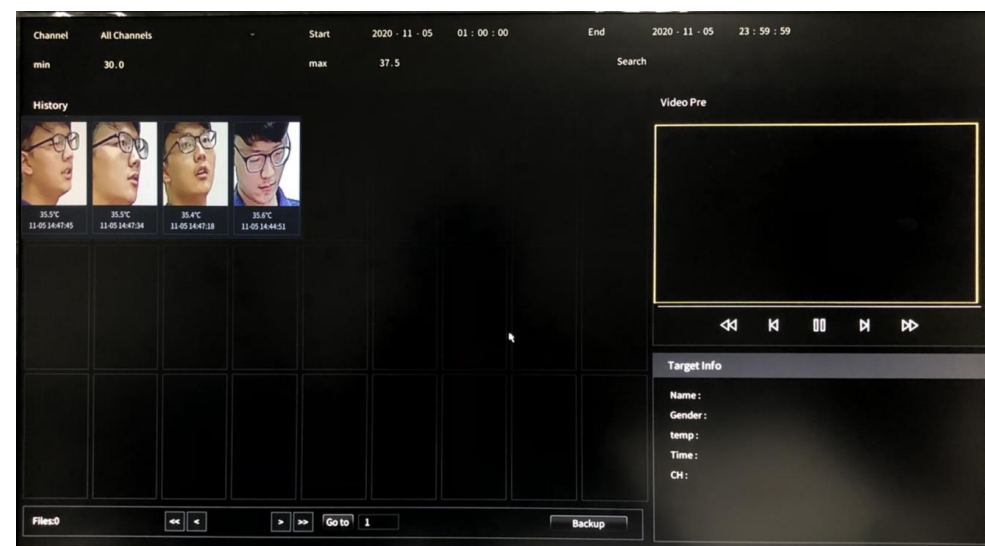

จำเป็นต้องใช้ HDD ถ้าจะดูภาพย้อนหลัง  
สามารถเสียบ Flash Drive และเลือก Backup เพื่อส่งออกข้อมูล




# คู่มือการใช้งานกล้อง || CM91H Thermal Camera




## ตั้งค่าช่วงอุณหภูมิในการตรวจจับ

1.เข้า Browser (IE) กรอก IP ของกล้อง

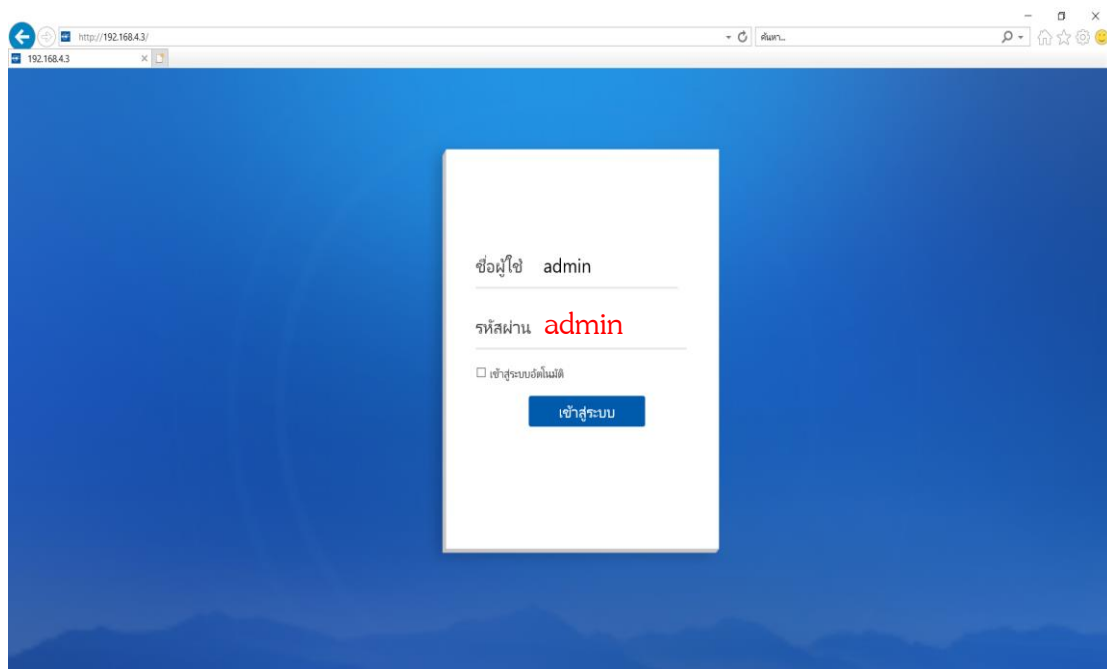

2.เลือก การวิเคราะห์อัจฉริยะ > สัญญาณเตือนอุณหภูมิ

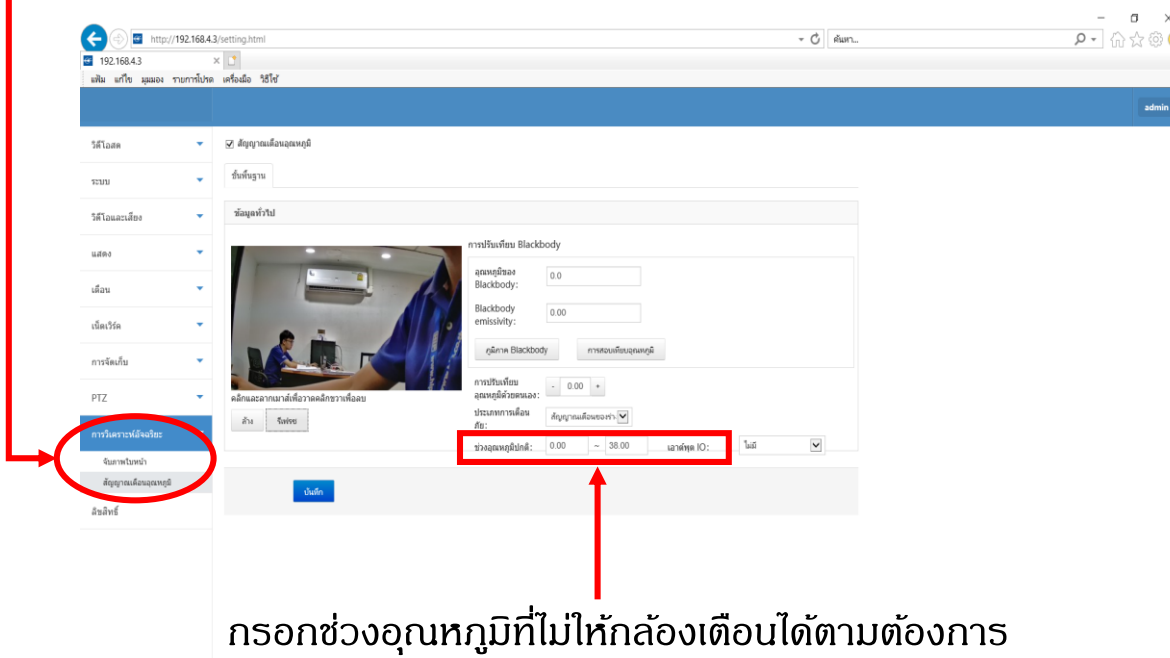

กรอกช่วงอุณหภูมิที่ไม่ให้กล้องเตือนได้ตามต้องการ  
ช่วงอุณหภูมิที่นอกเหนือจากที่เราตั้งไว้ จะมีการแจ้งเตือนทั้งหมด