

Easy Guild โปรแกรม Patrol Management System GT4 - GT4/1



รองรับ WINDOWS 7 – WINDOWS 10



การดาวน์โหลดโปรแกรม

เข้าหน้าเว็บไซต์ hip-servicecenter.com เลือกดาวน์โหลด Patrol Management System (GT4) Version 1.1.1

hip-servicecenter.com/newpro/?page=download.php

71	คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CML-F68S				คู่มือ			
72	คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CMF69S				คู่มือ			

GUARD TOUR

	Guard Tour	Version	Link Download	Link คู่มือ	Diagram	Video	ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
73	Patrol Management System (GT4)	1.1.1	EN	-	คู่มือ		GT4, GT4/I
74	Patrol Management System (GT9)	Magnet Only	EN	TH	คู่มือ		GT9
75	Patrol Management System (GT11)	Magnet Only	EN	TH	คู่มือ		GT11
76	All New setup GT11	(Magnet)		TH			
77	DriverGT11		EN	TH			GT11
78	Patrol Management System (GT13)		EN	TH	คู่มือ		GT13
79	manual for GT9 software				คู่มือ		
80	GT9 reader manual				คู่มือ		

CCTV

	CCTV	Version	Link Download	Link คู่มือ	Diagram	Video	ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
82	Series CMX70xx		EN	TH	คู่มือ		
83	Series CMX71xx		EN	TH	คู่มือ		
84	Series CMPH 75xx		EN	TH	คู่มือ		
85	Series CMR 68xx		EN	TH			
86	Series CMR 69xx		EN	TH	คู่มือ		
87	Series CML 90xx		EN	TH	คู่มือ		
88	Series CMX 81xx		EN	TH	คู่มือ		
89	Series CMX 82xx		EN	TH	คู่มือ		
90	Series CMT (IP Cam+NVR)		EN	TH	คู่มือ		
91	CMS1		EN	TH	คู่มือ		




เมื่อทำการ Install โปรแกรมเสร็จแล้วโปรแกรมที่ได้จะเป็นภาษาอังกฤษหากต้องการใช้ภาษาไทยทำตามขั้นตอนตามภาพด้านล่าง


แตก zip file ที่ไอคอน Program GT4



เมื่อทำการแตก Zip File เรียบร้อยแล้วให้กด Install ที่ Patrol Change language ตามภาพด้านล่าง

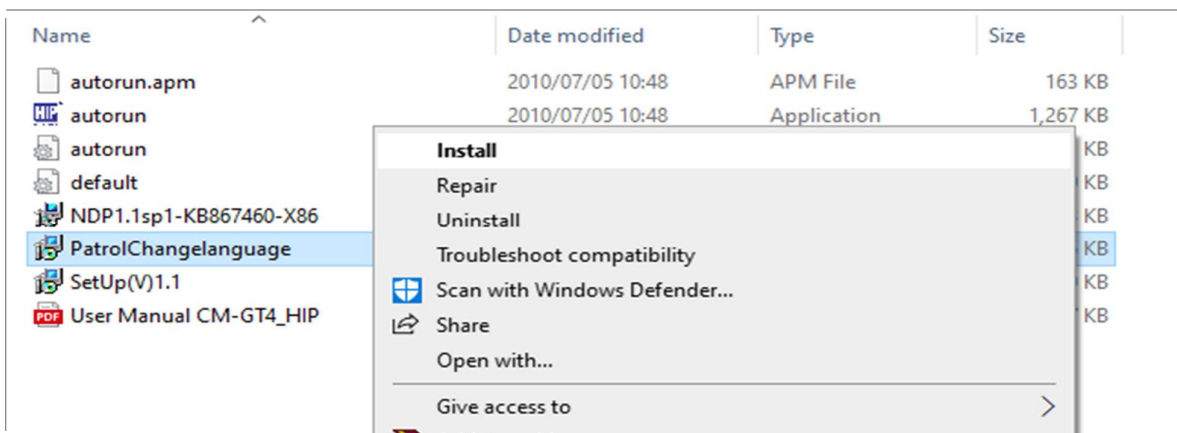


ทำตามขั้นตอน Install จนเจอหน้าต่าง Installation Complete กดที่ Close เป็นอันเสร็จสิ้น


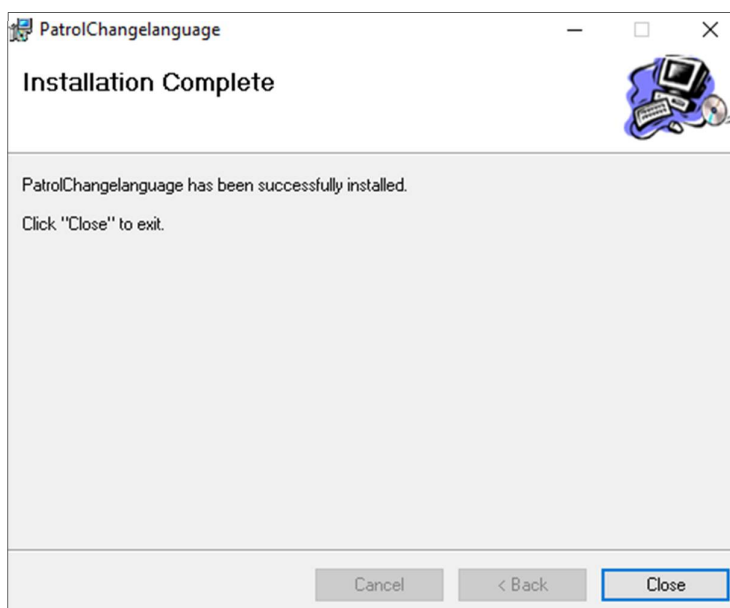


การตั้งค่ารูปแบบวันที่และเวลาพื้นฐานตามความต้องการของโปรแกรม


เข้า Control Panel ไปที่เมนู Region

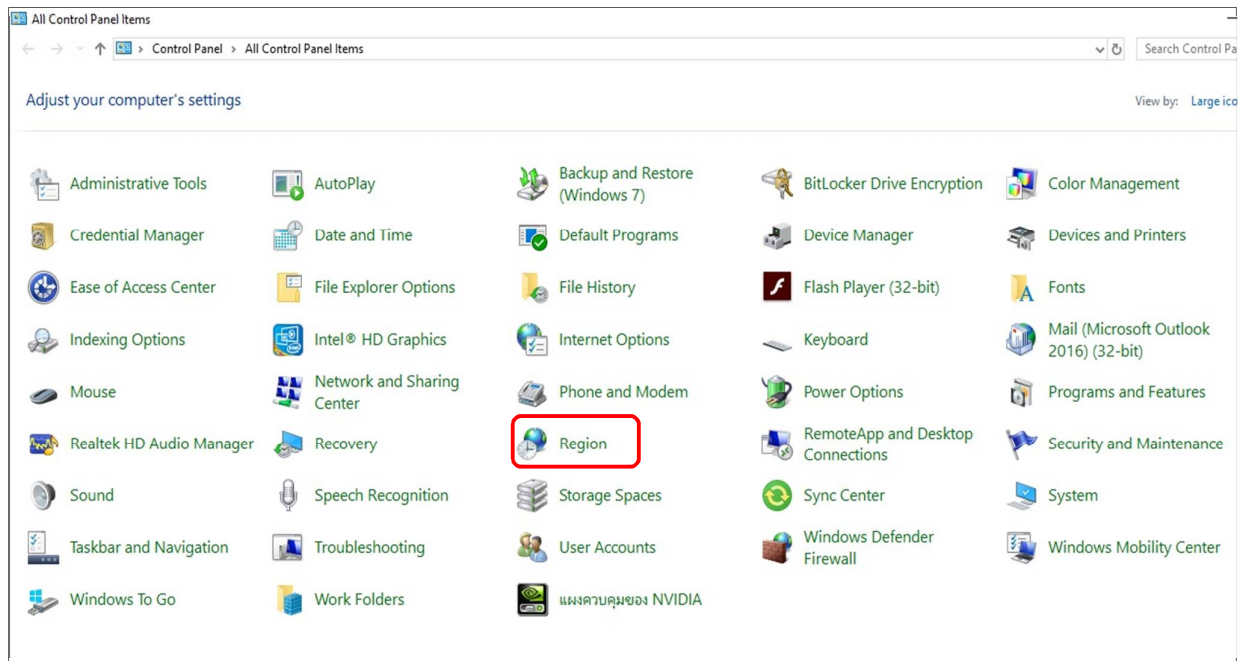


ตั้งค่า Formats ไปที่ Additional settings ตั้งค่าหัวข้อ Date และ Time ตามภาพด้านล่าง

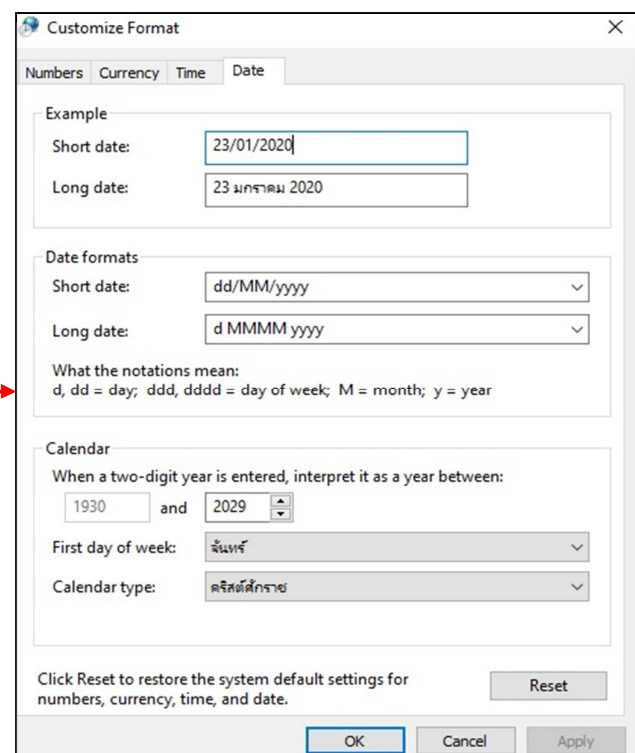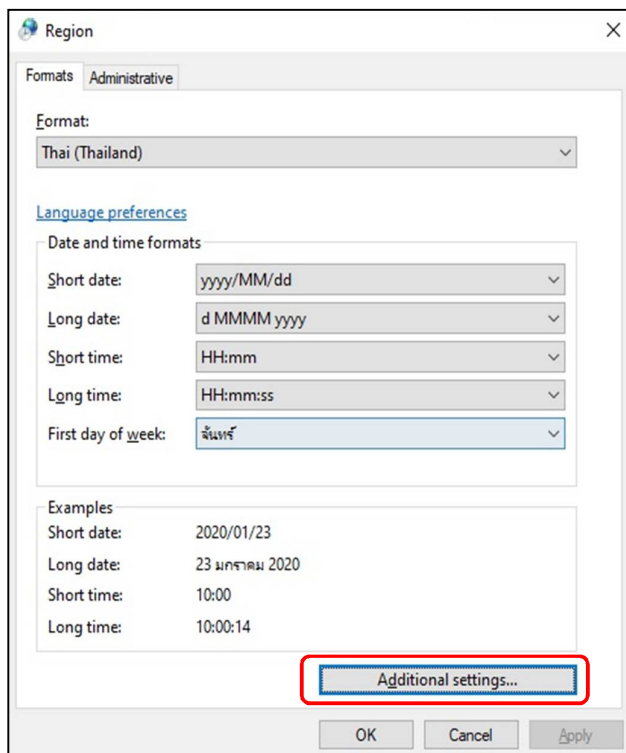


การตั้งค่าในหัวข้อ Date ของ Calendar type เปลี่ยนเป็น คริสต์ศักราช ของ Date formats เป็น dd/MM/yyyy

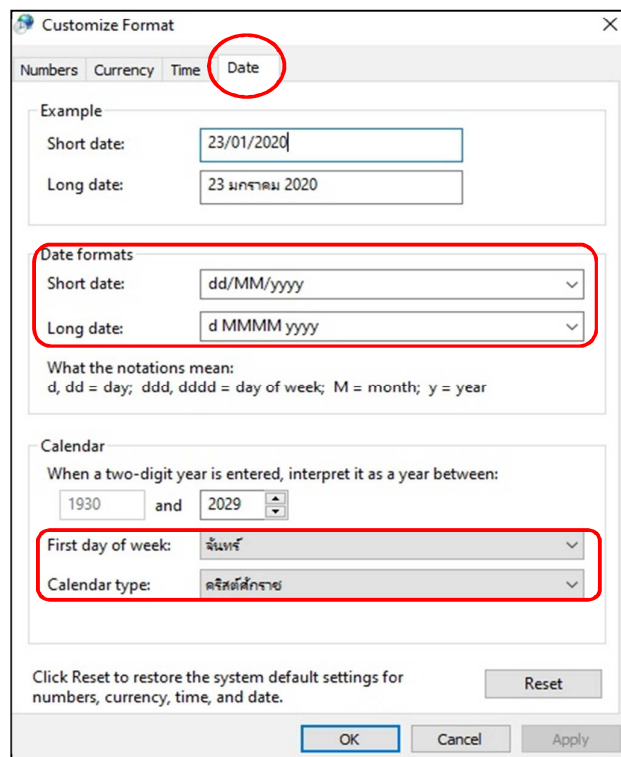


การตั้งค่าหัวข้อ Time ของ Time formats แก้ Short times/Long time เป็น HH:mm และ HH:mm:ss

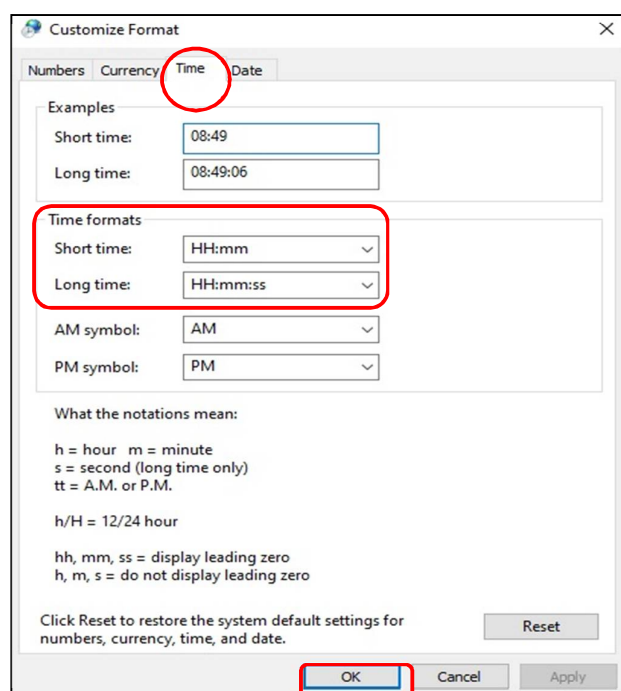


การตั้งค่าหัวข้อ Administrative เลือก Change system locale...

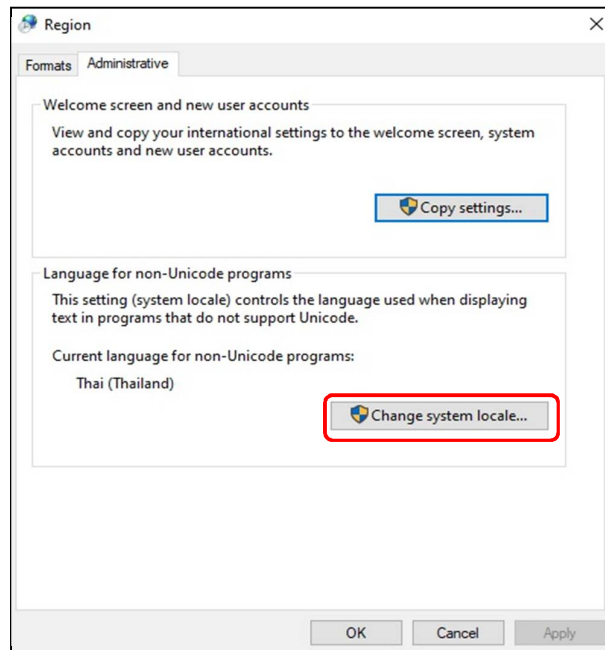

เลือกให้เป็น Thai (Thailand) ตามภาพด้านล่างและกด OK (คอมพิวเตอร์จะบังคับให้รีสตาร์ทเครื่อง)

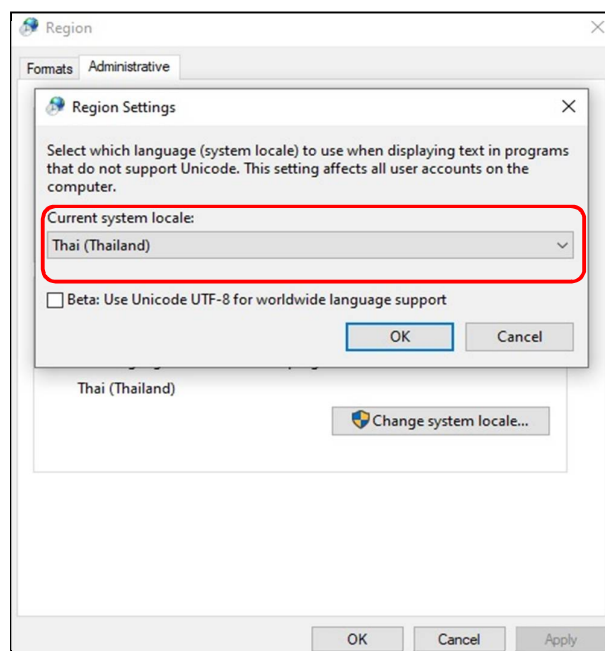

เมื่อเปิด โปรแกรมขึ้นมาจะเจอหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่โปรแกรม

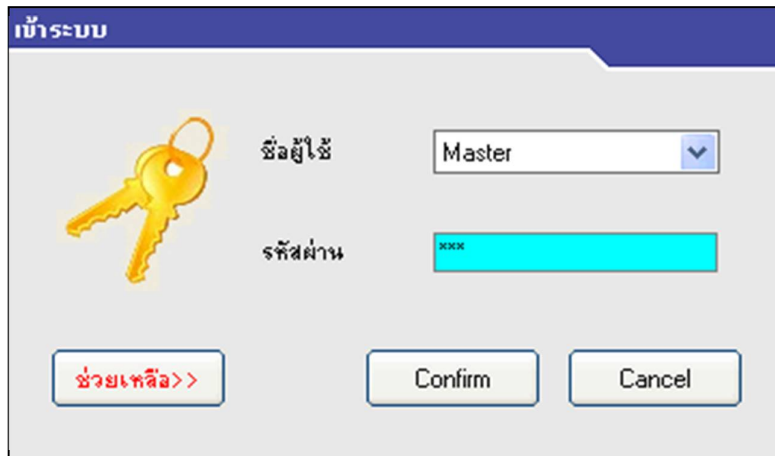


ค่า Default ของ โปรแกรมคือ ชื่อผู้ใช้ : Master

รหัสผ่าน : 999

1.การตั้งค่าเส้นทาง




1.1 กดที่ “เพิ่ม” และใส่ชื่อเส้นทางหรือชื่อสถานที่องค์กร เมื่อเสร็จแล้วกด Confirm

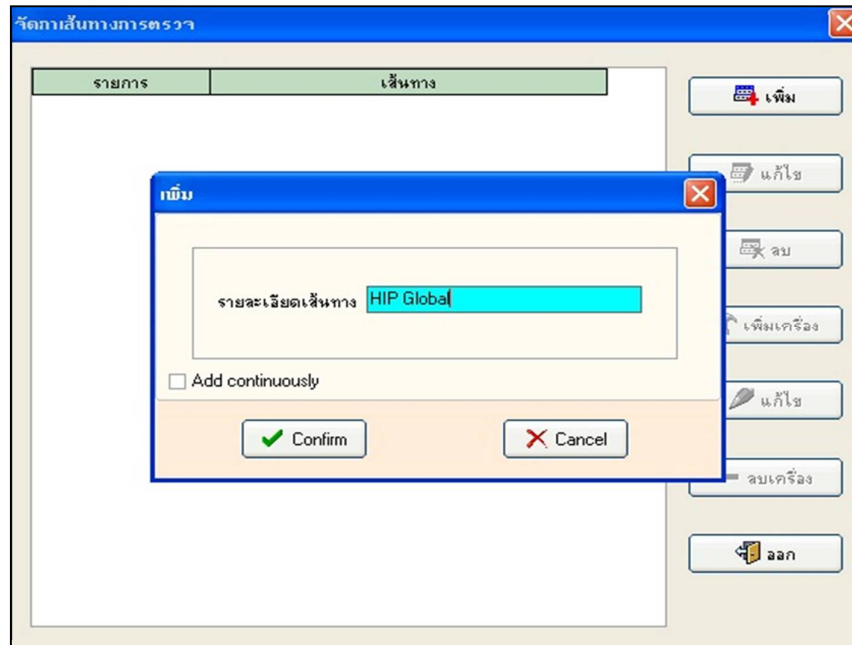

1.2 เมื่อได้เส้นทางแล้วให้กด “เพิ่มเครื่อง” ทำการเชื่อมต่อตัวเครื่อง GT4 กับคอมพิวเตอร์ ด้วยสาย USB จากนั้นกด read ID


เพื่อทำการเพิ่มตัวเครื่อง reader เข้าไปที่เส้นทางของเรา เราจะพบ reader ID เป็นตัวเลขของอุปกรณ์จากนั้นกด Confirm

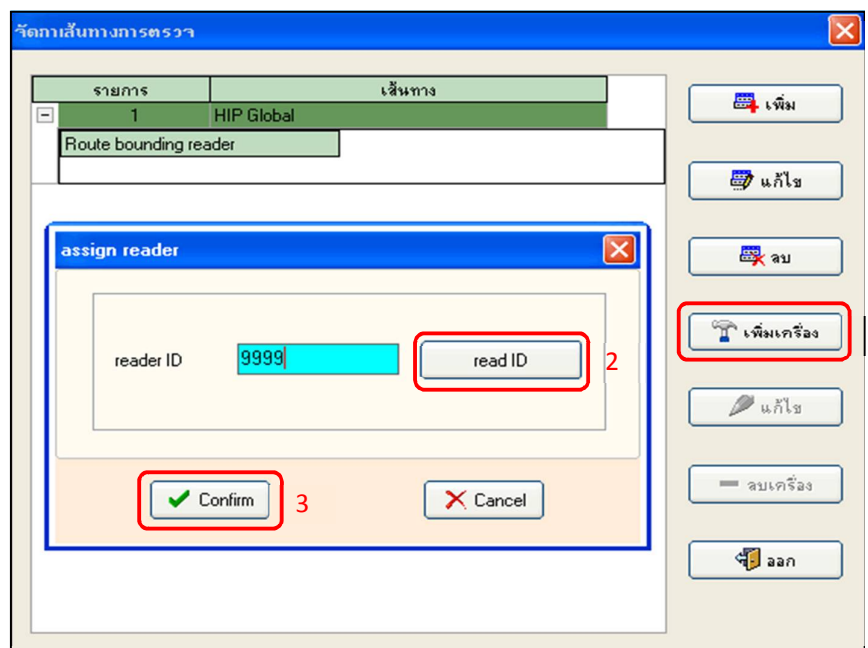

2.การตั้งค่าจุดตรวจ



2.1 ก่อนทำการตั้งข้อมูลจุดเข้ามายังโปรแกรมนำ GT4 อ่านจุดตรวจ(RFID)ให้ครบเรียงตามลำดับการตรวจ เมื่ออ่านจุดตรวจครบแล้วให้กด “ตั้งข้อมูล”

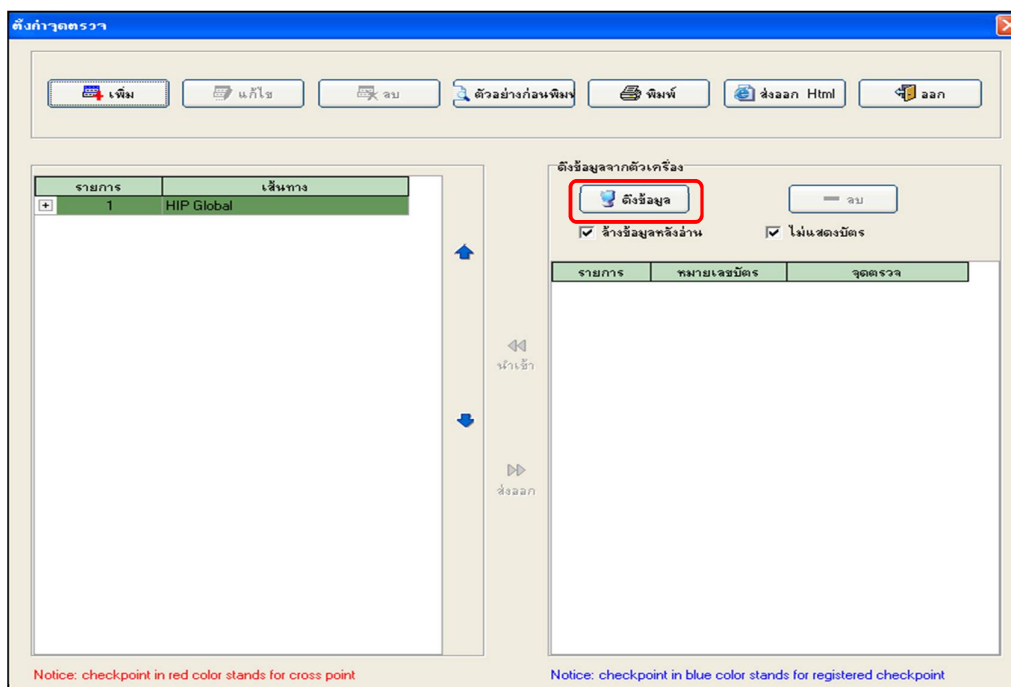


2.2 เมื่อทำการดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กรอกชื่อจุดตรวจให้ครบทุกจุดในช่อง จุดตรวจ

2.3 ให้ลากคลุมจุดตรวจทั้งหมดที่กรอกชื่อจุดแล้วและกด"นำเข้า"เพื่อย้ายข้อมูลเข้าไปยังเส้นทางที่เราได้มีการสร้างไว้ก่อนหน้านี้




เมื่อทำการตั้งค่าจุดตรวจเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเห็นได้ว่าจุดตรวจทั้งหมดเข้าไปอยู่ในเส้นทางแล้ว และกด ออก ได้เลย

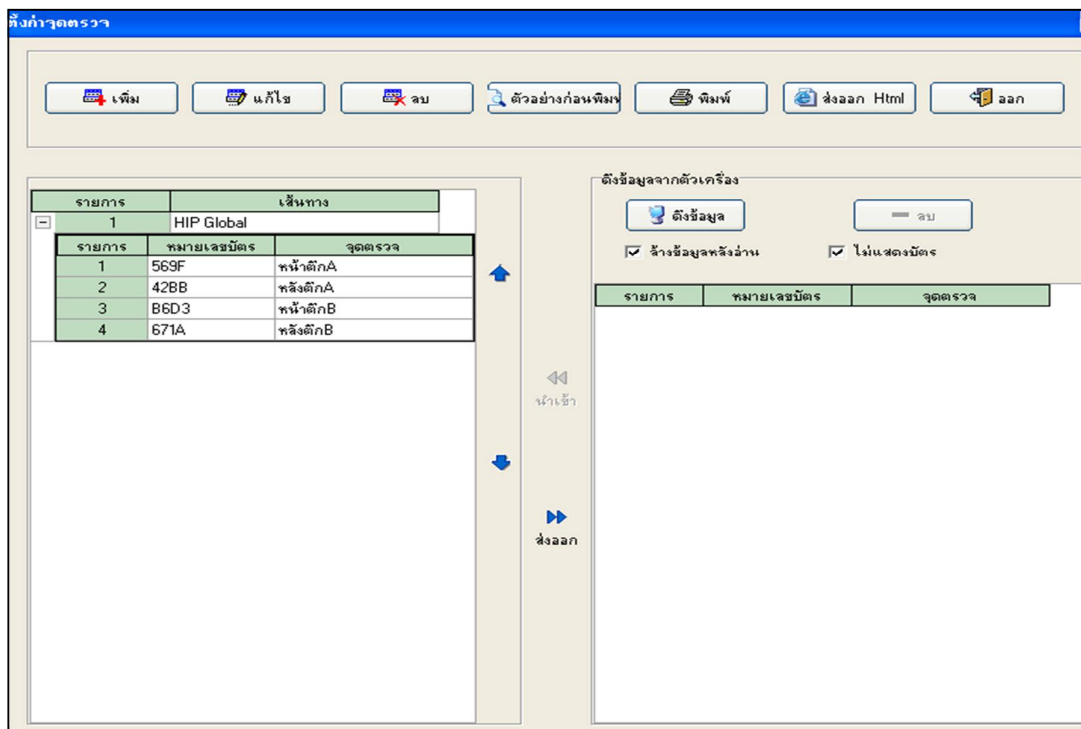


3.การตั้งค่าเจ้าหน้าที่หน้า (ร.ป.ภ.)



3.1 ก่อนทำการเพิ่มเจ้าหน้าที่(ร.ป.ภ.) นำตัวเครื่อง GT4 อ่านบัตร(RFID)ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก่อนเมื่ออ่านบัตรครบแล้วกดที่ “เริ่มทำงาน”

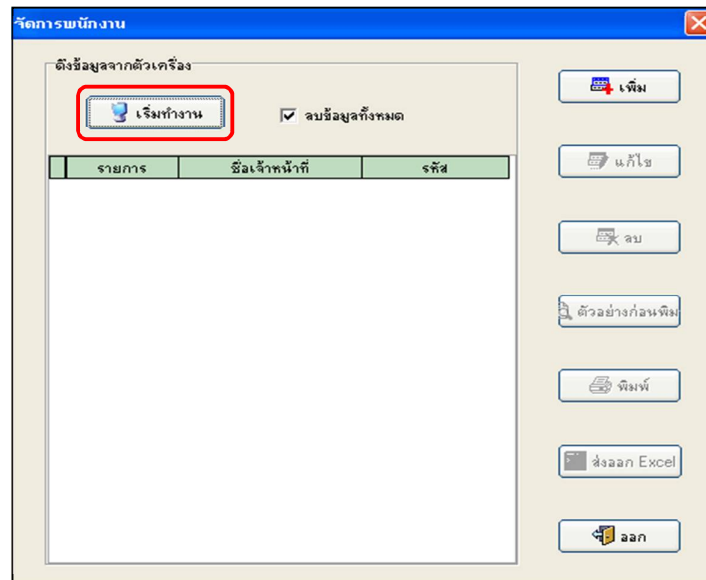

3.2 เมื่อข้อมูลบัตรของเจ้าหน้าที่ถูกดึงเข้ามายังโปรแกรมแล้วให้ทำการใส่ชื่อเจ้าหน้าที่ในช่อง ชื่อเจ้าหน้าที่ และเมื่อกรอกครบแล้วกด ออก ได้เลย

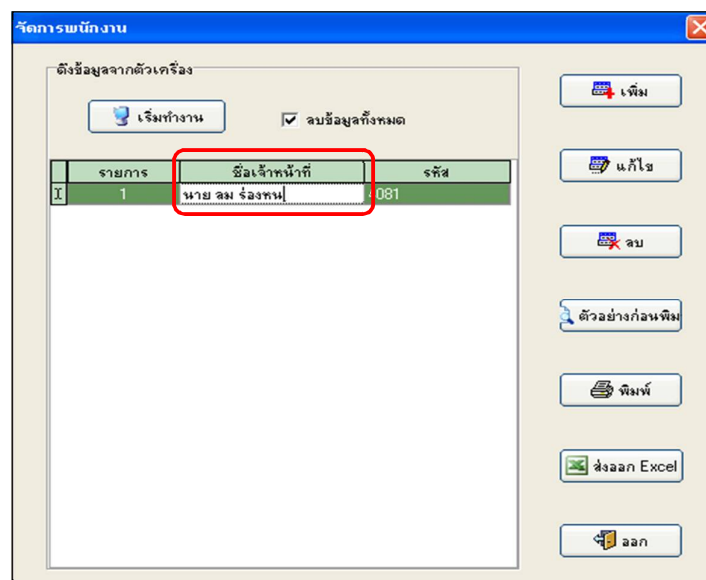


การดึงข้อมูล

ขั้นตอนการใช้งานบันทึกจุดตรวจและดึงข้อมูลเครื่อง GT4

- (1) ทาบเพื่ออ่านบัตรเจ้าหน้าที่(ร.ป.ก.)ก่อน
- (2) ทาบจุดตรวจตามลำดับการตรวจ (ถ้าข้ามจุดไหนไปรายงานจะออกว่าขาดการตรวจที่จุดนั้น)
- (3) เมื่อจะทำการดึงข้อมูลให้นำตัวเครื่องเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์
- (4) ใช้เมนู “ดึงข้อมูล” ด้านบนซ้ายจะปรากฏหน้าต่างขึ้นและกด “ดึงข้อมูล” ที่ด้านขวาของหน้าต่าง

เมื่อดาวน์โหลดครบ 100% แล้วจะแสดงข้อมูลLOGบันทึกขึ้นมา (ขั้นตอนตามภาพด้านล่าง)

*หมายเหตุ การดึงข้อมูลจะสำเร็จ ได้ก็ต่อเมื่อทำครบทุกขั้นตอนเท่านั้นหากข้ามขั้นตอนใดไปก็จะดึงข้อมูลล้มเหลว

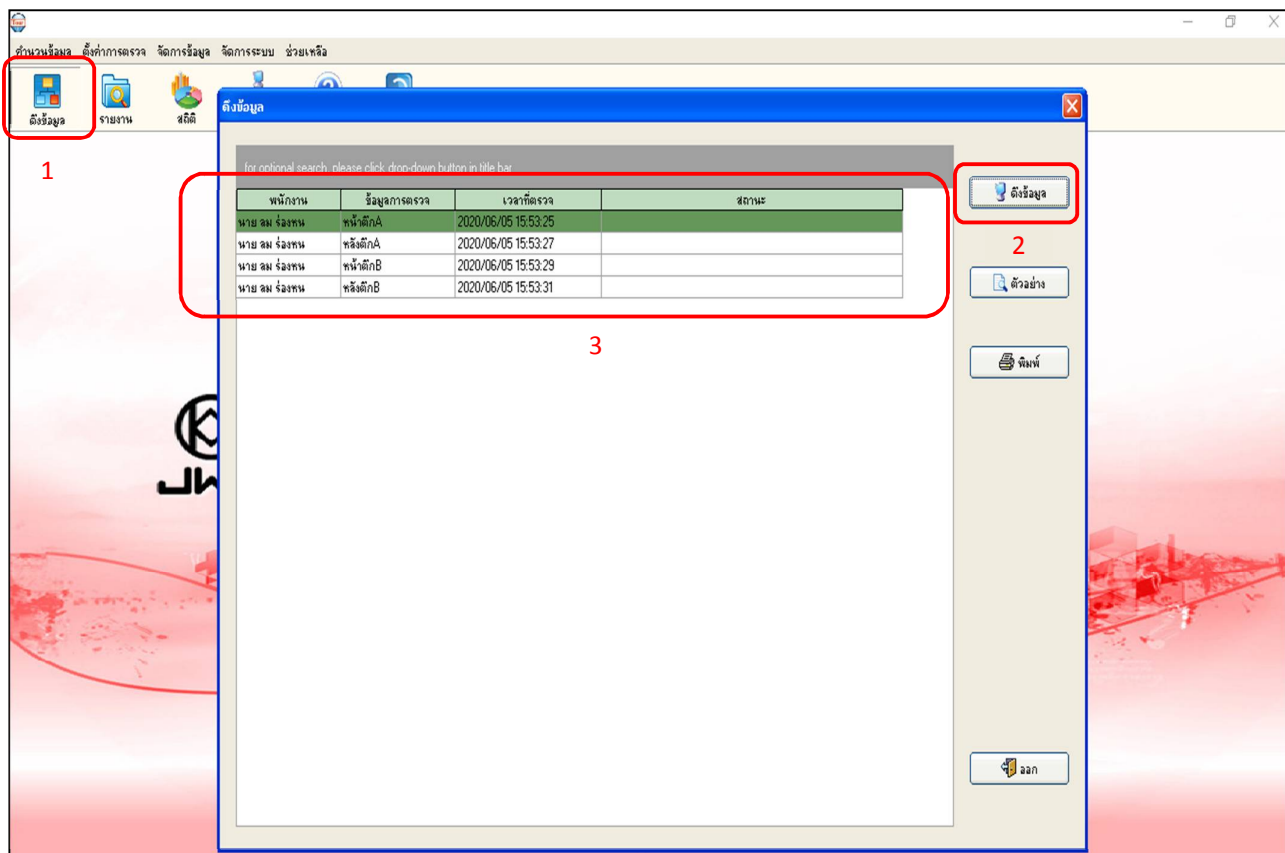

การเรียกดูรายงาน



เมื่อเปิดหน้าต่างรายงานขึ้นมาจะมีให้ระบุวันที่และเวลาที่ต้องการเรียกดูรายงาน เมื่อกำหนดเสร็จแล้วให้กด “ค้นหา”

รายงานการตรวจ

เงื่อนไขในการค้นหา

1. จากวันที่: 2020/06/05 00:00:00 ถึงวันที่: 2020/06/05 23:59:59

2. ค้นหา

ปุ่ม: ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์, พิมพ์, ส่งออก Excel, ล็อก

notice: for optional search, please click drop-down button in title bar

รายงานการตรวจ					
เส้นทาง	เวลาในการตรวจ	เจ้าหน้าที่	จุดตรวจ	เวลาที่บันทึก	สถานะ



เมื่อรายงานแสดงออกมาจะเห็นได้ว่ามีรายละเอียด เส้นทาง,ช่วงเวลาในการตรวจ,เจ้าหน้าที่,จุดตรวจ,ช่วงเวลาที่บันทึก

รายงานการตรวจ

เงื่อนไขในการค้นหา

จากวันที่: 05-06-2020 00:00:00 ถึงวันที่: 05-06-2020 23:59:59

ประเภท: ☐ ปกติ ☐ ขาด ☒ ทั้งหมด

notice: for optional search, please click drop-down button in title bar

เส้นทาง	เวลาในการตรวจ	เจ้าหน้าที่	จุดตรวจ	เวลาที่บันทึก	สถานะ
HIP Global	2020/06/05 15:53:25 ถึง 2020/06/05 15:53:31	นาย ลม จ้อยทอง	หน้าตึกA	2020/06/05 15:53:25	
		นาย ลม จ้อยทอง	หน้าตึกB	2020/06/05 15:53:27	
		นาย ลม จ้อยทอง	หน้าตึกB	2020/06/05 15:53:29	
		นาย ลม จ้อยทอง	หน้าตึกB	2020/06/05 15:53:31	

เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลเป็น Excel File กดที่ “ส่งออก Excel” และทำการเลือกเซฟไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

รายงานการตรวจ

เงื่อนไขในการค้นหา

จากวันที่: 05-06-2020 00:00:00 ถึงวันที่: 05-06-2020 23:59:59

ประเภท: ☐ ปกติ ☐ ขาด ☒ ทั้งหมด

notice: for optional search, please click drop-down button in title bar

ส่งออก Excel

Save As

Save in: Desktop

File name: Patrol Report20200608151747

Save as type: Microsoft Excel 4.0 Worksheet (*.xls)

Save



ตัวอย่างรูปแบบ Excel File

Patrol Report20200608151747 [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F
1	รายงานการตรวจจาก2020/06/05ถึง2020/06/05 ทั้งหมด ข้อมูล					
2	เส้นทาง	เวลาในตาราง	เจ้าหน้าที่	จุดตรวจ	เวลาที่บันทึก	สถานะ
3	HIP Global	2020/06/05 15:53:25 ถึง 2020/06/05 15:53:31	นาย ลม ร่องหน	หน้าศึกA	2020/06/05 15:53:25	
4			นาย ลม ร่องหน	หลังศึกA	2020/06/05 15:53:27	
5			นาย ลม ร่องหน	หน้าศึกB	2020/06/05 15:53:29	
6			นาย ลม ร่องหน	หลังศึกB	2020/06/05 15:53:31	
7	HIP Global	2020/06/05 17:00:25 ถึง 2020/06/05 19:00:31	นาย ลม ร่องหน	หน้าศึกA	2020/06/05 17:00:25	
8			นาย ลม ร่องหน	หลังศึกA	2020/06/05 17:45:27	
9			นาย ลม ร่องหน	หน้าศึกB	2020/06/05 18:30:29	
10			นาย ลม ร่องหน	หลังศึกB	2020/06/05 19:00:31	
11	HIP Global	2020/06/05 22:00:25 ถึง 2020/06/05 01:30:31	นาย ลม ร่องหน	หน้าศึกA	2020/06/05 22:00:25	
12			นาย ลม ร่องหน	หลังศึกA	2020/06/05 23:00:27	
13			นาย ลม ร่องหน	หน้าศึกB	2020/06/05 00:05:29	
14			นาย ลม ร่องหน	หลังศึกB	2020/06/05 01:30:31	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

