

Manual CMG606F Reader Standalone Bluetooth



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HIP IOT
แอปเดียวที่ทำให้ชีวิตคุณความสะดวกสบาย แบบสมาร์ต



คุณสมบัติทางเทคนิค

Model	CMG606F
User Capacity	1,000 User
Access Mode	Fingerprint /Card /Password/APP
Card Type	Mifare
Reading Frequency	13.56 MHz
Reading Range	10~30 mm
Reading Speed	≤1 S
Function	Access Control , WG Output ,APP Via
Waterproof	IP65
Working temperature	-40°C ~ 60°C
Humidity	10%RH -90%RH
Working Voltage	12VDC
Operating Current	≤100mA
Product Dimension	70*18*125mm


1. คืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน (Reset)

ปิดไฟ นำสายไฟด้านหลังเครื่อง OPEN(น้ำตาล) กับ GND(ดำ) ต่อร่วมกัน หลังจากเปิดไฟ สัญญาณไฟแสดงเลข 3 2 1 และมีเสียงสำเร็จ เสร็จขั้นตอนคืนค่าโรงงาน โดยข้อมูลผู้ใช้และการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันจะคืนค่าทั้งหมด


2. เริ่มต้นการใช้งาน

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชัน HIP IOT


ก่อนเชื่อมต่อ จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ และมีมือถือต้องเปิดการใช้งาน Bluetooth

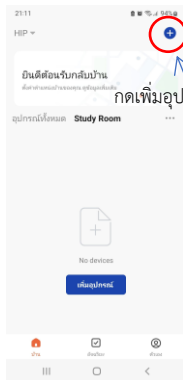


กดเพิ่มอุปกรณ์

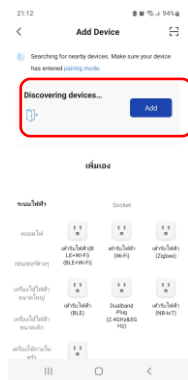


กดปุ่ม ADD

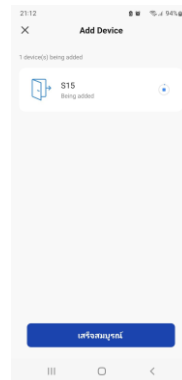

รอเชื่อมต่ออุปกรณ์สักครู่

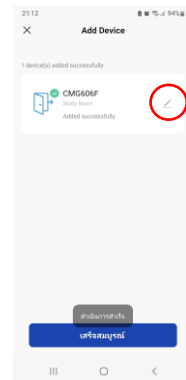


เชื่อมต่อสำเร็จ และสามารถแก้ไขชื่ออุปกรณ์ได้ตามต้องการ

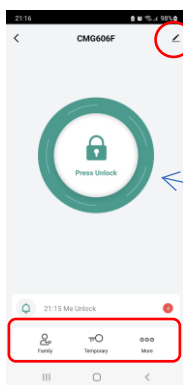

กดตรงนี้หากต้องการแก้ไขชื่ออุปกรณ์หรือลบอุปกรณ์

กดปุ่มค้างหากต้องการสั่งเปิดประตูผ่านแอปฯ



Family

Temporary

More


เพิ่มผู้ใช้งาน ลายนิ้วมือ รหัส บัตร

Gen รหัสผ่านสำหรับเปิดประตูให้กับผู้มาติดต่อ

ตั้งค่าเวลาหน่วงปลดล็อคประตู

เพิ่มผู้ใช้ ลายนิ้วมือ / รหัส / บัตร

เพิ่มผู้ใช้

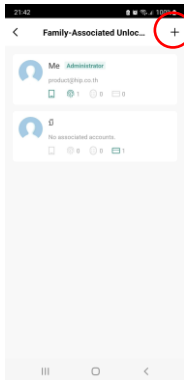

กดเพิ่มผู้ใช้




กรอกชื่อผู้ใช้และกดบันทึก




หากต้องการลบผู้ใช้กดรายชื่อที่ต้องการแล้วลบสมาชิกออก


เพิ่มลายนิ้วมือให้กับผู้ใช้

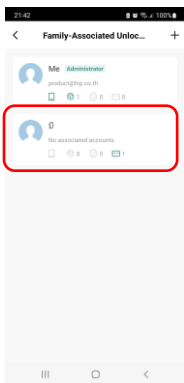


กดเข้าไปในรายชื่อ

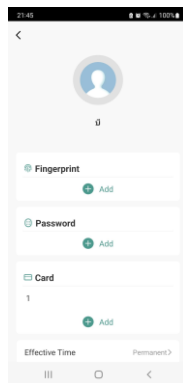


กด Add ลายนิ้วมือ

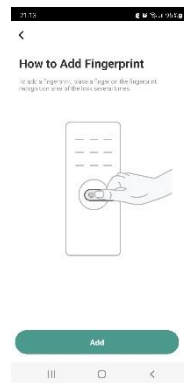

กด ADD

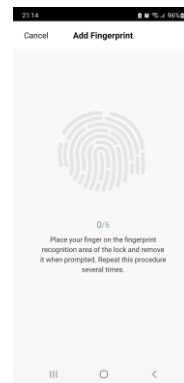

วางลายนิ้วมือที่เครื่องสแกน

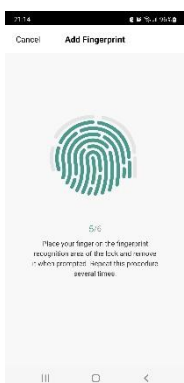

วางลายนิ้วมือที่เครื่องสแกนครบ 6 ครั้ง



ตั้งชื่อลายนิ้วมือ กด OK เรียบร้อย



หากต้องการลบลายนิ้วมือให้กดเข้าไปในรายการรายชื่อลายนิ้วมือของผู้ใช้ แล้วลบ

เพิ่มบัตร/ รหัส

กด ADD บัตรหรือรหัสที่ชื่อผู้ใช้





วางบัตร Mifare ที่เครื่องสแกน



กรอกรหัสผ่าน หรือ Gen รหัส

กำหนดช่วงเวลา หรือกำหนดอายุการใช้งานของสมาชิก

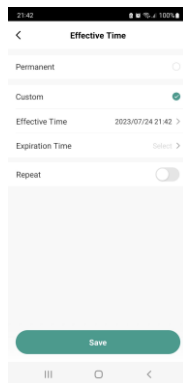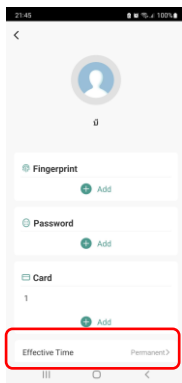

ข้อควรรู้

- หากยังไม่ได้เพิ่มลายนิ้วมือ รหัส หรือบัตร ของผู้ดูแล ตัวเครื่องสแกนจะปลดล็อคได้
- ลบผู้ใช้ทั้งหมด โดยการคืนค่าการตั้งค่าโรงงาน
- ลบผู้ใช้ทีละคน ให้ทำการลบผ่านแอปพลิเคชัน HIP IOT

การเชื่อมต่อ

สายการเชื่อมต่อ

+12V	GND	NO	COM	NC	OPEN	D0	D1	BELL1	BELL2
แดง	ดำ	เหลือง	ม่วง	น้ำเงิน	น้ำตาล	เขียว	ขาว	เทา	เทา

การเชื่อมต่อควบคุมกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า

