




Manual CiF503 Face AI





1. เข้าสู่เมนูหน้าเครื่องสแกน

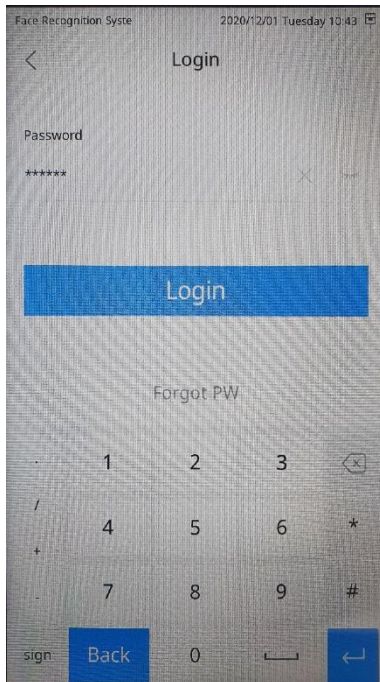


เข้าสู่เมนูเครื่องสแกน กดปุ่ม Login
กรอกรหัสผ่านเริ่มต้น "123456"

2. แก้ไขรหัสผ่านเครื่องสแกน

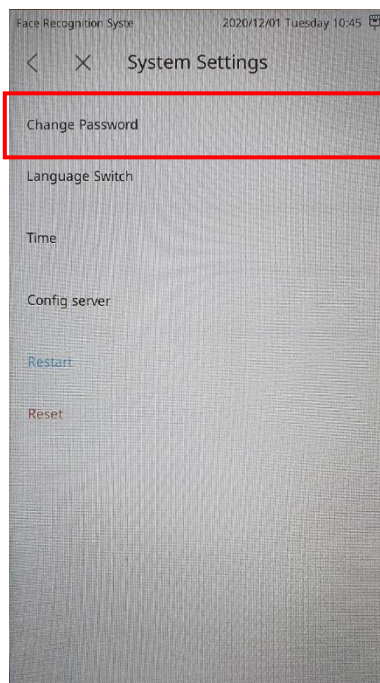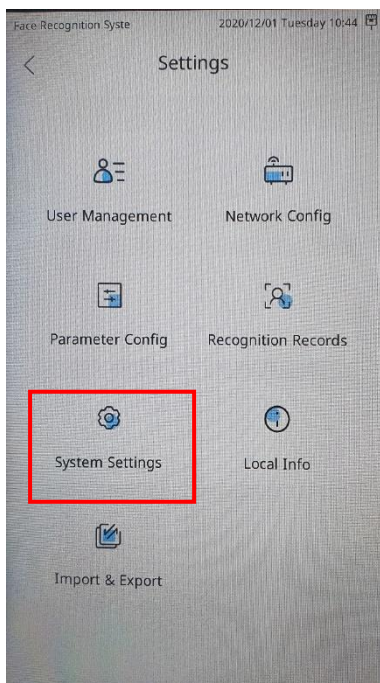


ไปที่เมนู System Settings
เลือก Chang Password แล้วตั้งรหัสผ่านใหม่ตามที่ต้องการ

3. เปลี่ยนภาษาเครื่องสแกน

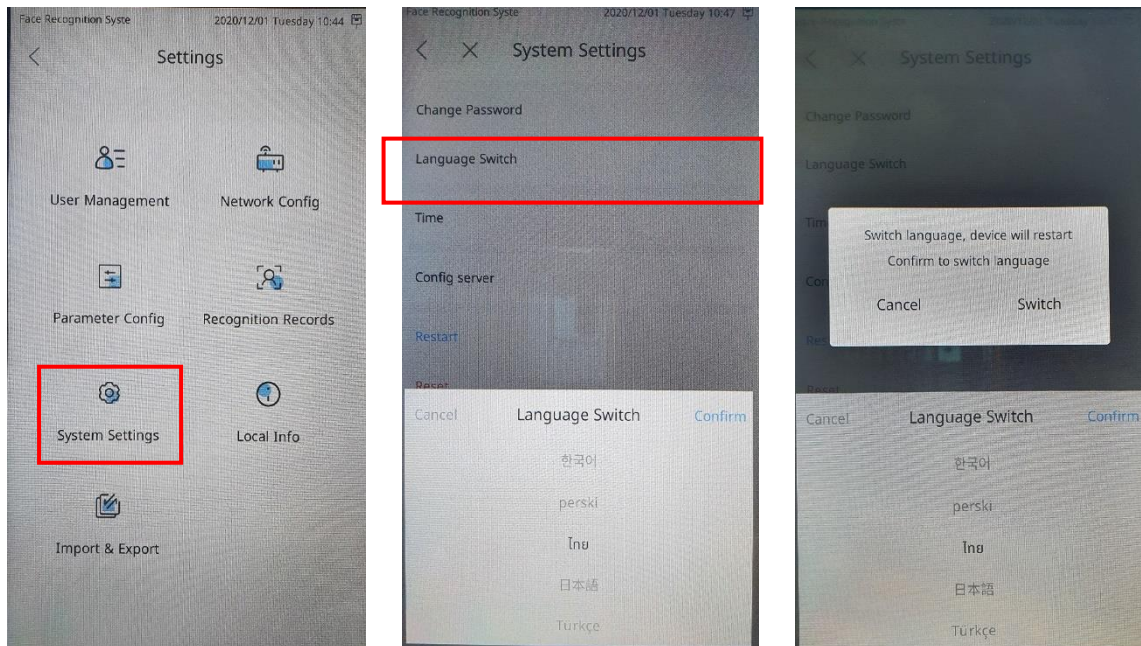


ไปที่เมนู System Settings
เลือก language Switch แล้วตั้งรหัสผ่านใหม่ตามที่ต้องการ

4. ลงทะเบียนใบหน้าผ่านหน้าเครื่องสแกน

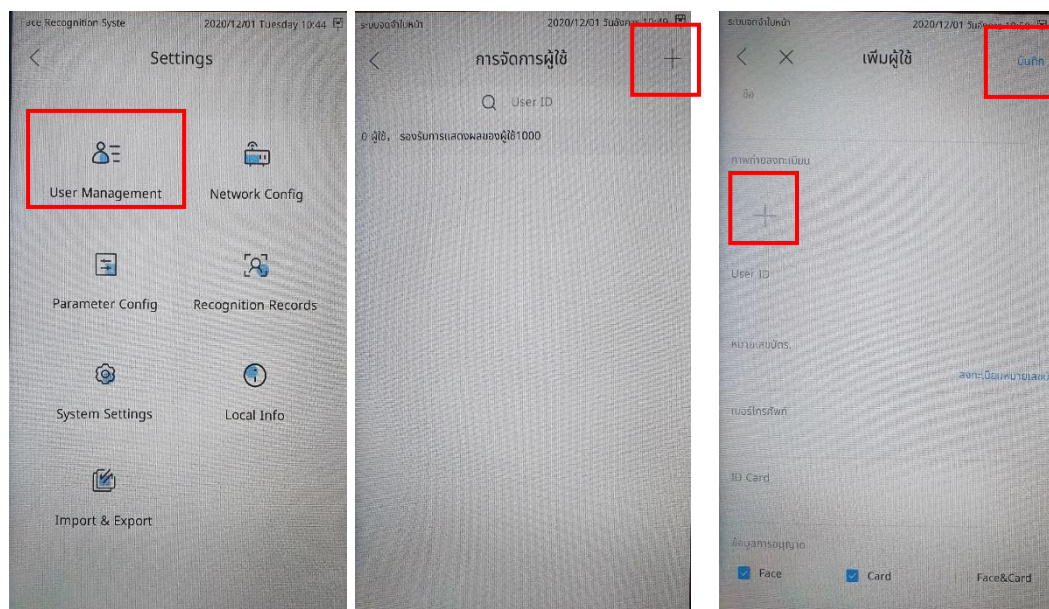

ไปที่เมนู User Management
เลือก การจัดการผู้ใช้ กดเครื่องหมายบวก แล้วกรอกชื่อ เพิ่มใบหน้า หรือบัตร จากนั้นกดบันทึก


5. ตั้งค่าเน็ตเวิร์ค

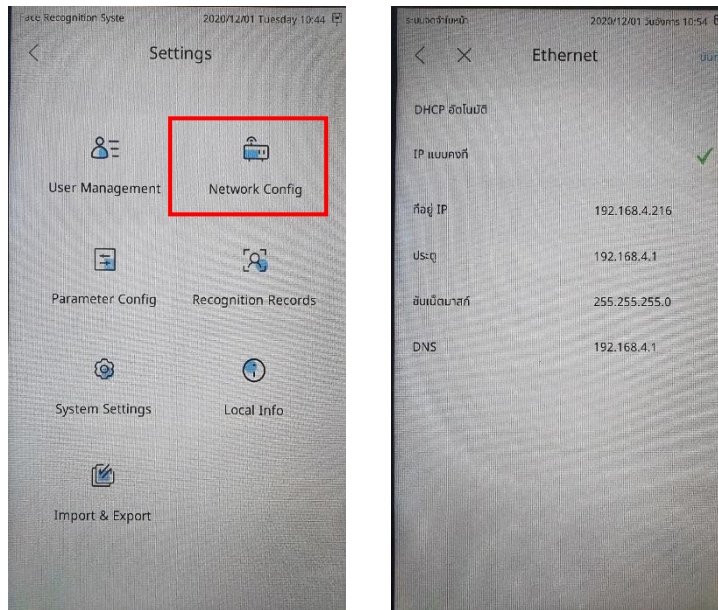

ไปที่เมนู Network Config

เลือกตั้งค่า IP แบบคงที่ แล้วตั้งค่าให้อยู่ในวงเน็ตเวิร์คของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ HIP Time 4.0






6. ดูบันทึกเหตุการณ์การสแกน

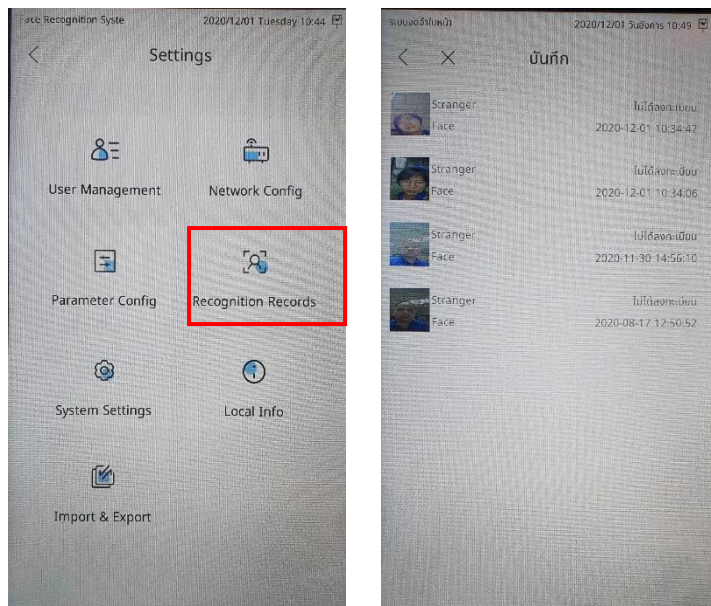


ไปที่เมนู Recognition Records

หน้าเครื่องจะแสดงข้อมูล log การสแกนทั้งหมดโดยเรียงจากข้อมูลล่าสุด

7. ตั้งค่าพารามิเตอร์ทั่วไป

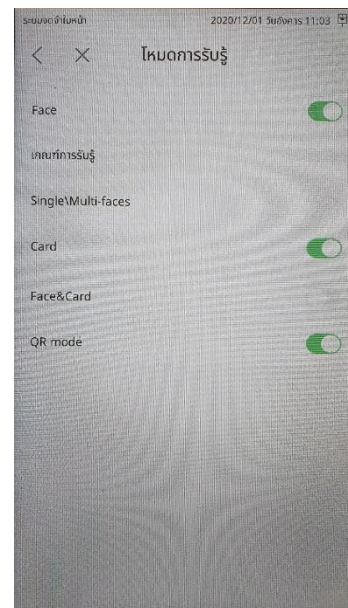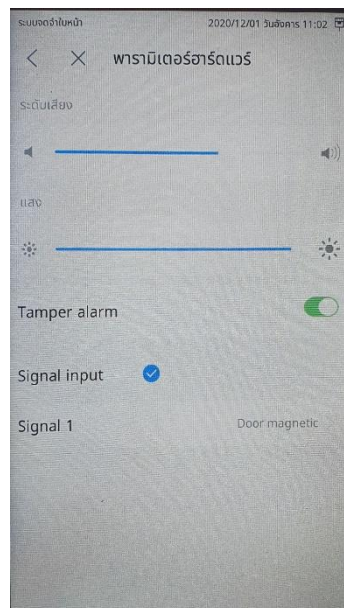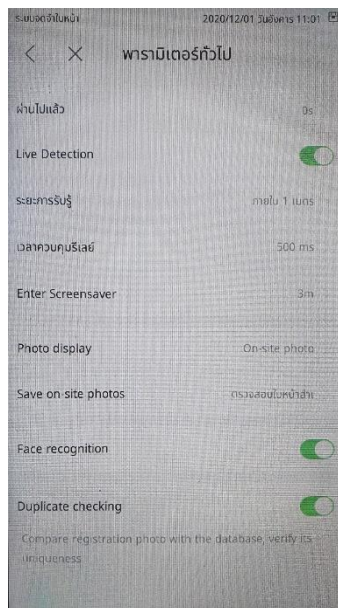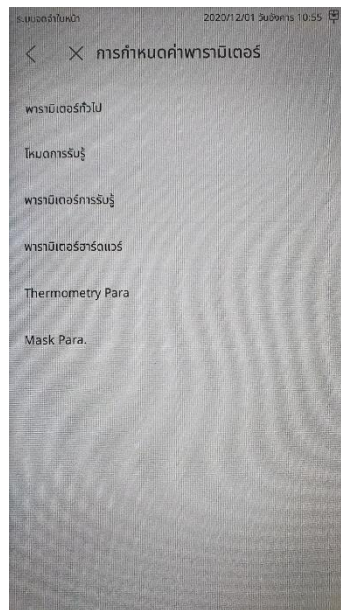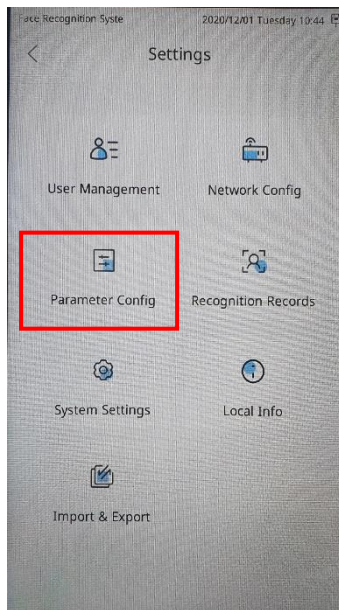

8. นำเข้า / ส่งออกข้อมูลผ่าน USB Drive

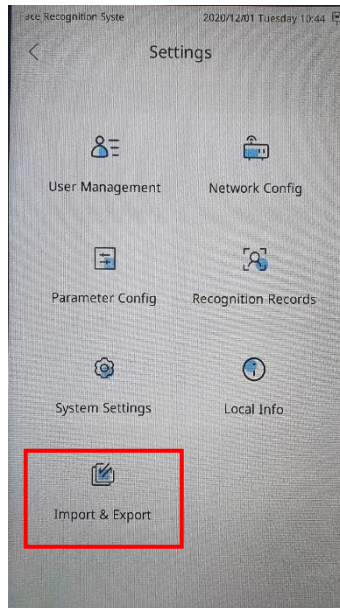

เสียบ USB Drive ที่ตัวเครื่อง และไปที่เมนู import & export
เลือกนำเข้าข้อมูลผู้ใช้ หรือส่งออกข้อมูลผู้ใช้ สำหรับถ่ายโอน
ไปยังเครื่องอื่นได้

การเชื่อมต่อ CiF503 ควบคุม Magnetic Lock

