

คู่มือการใช้งาน CMI F60

ปุ่มการใช้งานของเครื่อง

ปุ่ม ESC: ออกจากการตั้งหรือยกเลิกการตั้งค่าต่างๆ

MENU: กดเพื่อเข้าสู่ เมนูการจัดการเครื่อง (แต่เมื่อเข้าหน้าเมนูแล้ว ปุ่ม MENU จะใช้ในการกด “Backspace”)

OK: ตกลง

#: ปุ่มในการเลือกหรือใช้งานเมนู

: ไปข้างหน้า

: กลับหลัง

0...9: และสามารถเลือก ABCs เมื่อจะทำการตั้งชื่อ

1. ตั้งค่าแผนก

1.1 เลือก “Dept”

1.2 เลือกเข้าไปตั้ง “Dept” โดยการกดที่ปุ่ม OK


1.3 ป้อนรายละเอียด ฝ่ายตามที่เราต้องการ

1.4 กดปุ่ม OK เพื่อทำการยืนยัน ฝ่ายที่เราสร้างขึ้นมา

1.5 กด ESC เพื่อออก



1.1

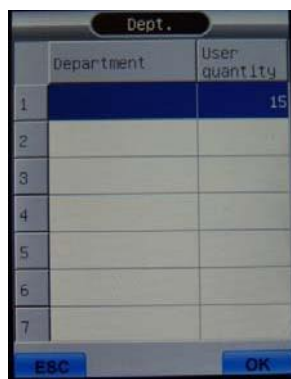

1.2



1.3



1.4



1.5



1.6

ข้อแนะนำ: เมื่อทำการเพิ่มฝ่าย รหัสของฝ่ายจะเริ่มต้นที่ 01

2.1 ตั้งค่าเวลาทำงาน

2.1.1 กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าหน้าต่างการตั้งค่า

2.1.2 เลือกไปที่ เมนู “Shift” และกด OK

2.1.3 เลือกไปที่ เมนู “Shift” และกด OK

2.1.4 ป้อนเวลาการทำงานที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK

2.1.5 เมื่อป้อนค่าเสร็จกด ESC เพื่อออก



2.1.1



2.1.2



2.1.3



2.1.4



2.1.5

3.1 Add user

3.1.1 กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าหน้าต่างการตั้งค่า

3.1.2 เลือก “User”

3.1.3 เลือก “New”

3.1.4 ป้อน ID และชื่อแล้วกด “OK”

3.1.5 เข้าสู่หน้าต่างทดสอบแสง ถ้าต้องการเริ่มบันทึกใบหน้าให้กดปุ่ม OK

3.1.6 หน้าต่างการบันทึกใบหน้าให้ทำตามที่เครื่องสั่งไปจนครบกระบวนการก็เป็นอันเสร็จสิ้น

3.1.7 เมื่อบันทึกใบหน้าเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับเข้าสู่เมนู “User”



3.1.1




3.1.2



3.1.3



3.1.4

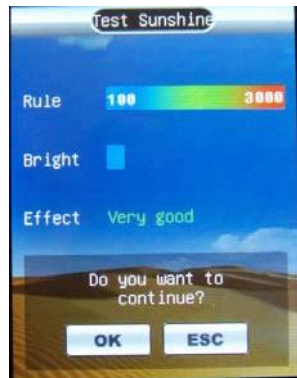

3.1.5



3.1.6



3.1.7

3.2 ตั้งค่า ผู้ควบคุม

3.2.1 กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าหน้าต่างการตั้งค่า

3.2.2 เลือก “User”

3.2.3 เลือก “Modify”

3.2.4 เลือกผู้ที่ต้องการให้เป็นผู้ควบคุม

3.2.5 ไปที่แท็บ “Priv” กดเลือกที่ผู้ควบคุม



3.2.1



3.2.2



3.2.3



3.2.4



3.2.5



3.2.5

ข้อแนะนำ: เมื่อตั้งผู้ควบคุมแล้วจะมีเฉพาะผู้ควบคุมเท่านั้นที่เข้าหน้าเมนูได้

4. Download Report (รายงาน)

4.1 กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าหน้าต่างการตั้งค่า

4.2 เลือก “Report”

4.3 เลือก Download “Report” (รายงาน)

4.4 เชื่อมต่อ U-disk กับเครื่องสแกนและทำการเลือกวันที่ ที่ต้องการดาวน์โหลดรายงานแล้วทำการกด “OK”



4.1



4.2



4.3



4.4



4.4